

Das Allround-Lackspray

Als zuverlässige Allrounder überzeugen die belton robust Lacksprays. Der hochwertige Kunstharz-Kombinationslack ist besonders kratzfest, witterungsbeständig und überzeugt vor allem im Außenbereich. Für eine lang anhaltende, saubere und hoch deckende Farbqualität.





- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Stoß-, kratz- und schlagfest
- ✓ Schnelle Trocknung
- ✓ Hohe Deckkraft und Farbbrillanz
- ✓ Dauerhaft schöne Lackierung



**Kunstharz-
Kombinationslack**
Hohe Qualität und
langanhaltend gutes
Lackierergebnis

Für alle Untergründe

belton robust ist auf vielen Untergründen, wie z.B. Eisenmetalle, Holz, Ton, Stein, Glas, Keramik, Karton/ Papier, unter Beachtung einer gründlichen Lackier- vorbereitung, direkt einsetzbar.



belton Tipp

Bei höheren Anforderungen an Korrosionsschutz mit belton Rostschutz-Grund (Art.-Nr. 323 504) vorbehandeln. Kunststoffe auf Ihre Verträglichkeit prüfen, ggf. mit belton Kunststoff-Grund (Art.-Nr. 323 505) grundieren. Styropor mit dem belton Styropor-Grund (Art.-Nr. 323 506) vorbehandeln.

NE-Metall



ohne Grundierung

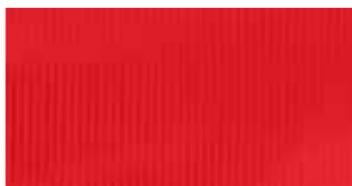


mit Grundierung

Kunststoff



ohne Grundierung



mit Grundierung

Styropor



ohne Grundierung



mit Grundierung



Allzweck-Lackspray
Universell einsetzbar
auf vielen verschiedenen
Untergründen

Für innen und außen

belton robust ist für viele Lackierobjekte, im Innen- und Außenbereich, geeignet. Ideal für Gartenmöbel, Geländer und dekorative Objekte. Der Anwendungsvielfalt und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.







**Außen und innen
einsetzbar**
Anwendungsvielfalt
und Kreativität

Farbtöne

Hochglänzend

			
ostergelb 322 027	schwefelgelb 322 039	zinkgelb 322 012	rapsgelb 322 054
			
narzissengelb 322 001	reinorange 322 002	lobsterrot 322 032	verkehrsrot 322 047
			
feuerrot 322 010	karminrot 322 052	bordeauxrot 322 029	pastellrosé 322 019
			
pink 322 017	fuchsiapink 322 020	signalviolett 322 040	samtlima 322 023
			
hellviolett 322 018	eisblau 322 038	bermudablau 322 028	lichtblau 322 008
			
himmelblau 322 003	enzianblau 322 014	königsblau 322 036	ultramarinblau 322 053
			
chagallblau 322 035	mintgrün 322 024	türkisblau 322 031	karibigrün 322 034
			
azurgrün 322 033	apfelgrün 322 021	gelbgrün 322 005	smaragdgrün 322 004
			
moosgrün 322 050	kieselgrau 322 013	lichtgrau 322 016	silbergrau 322 055



Klassisches Farbsortiment

Farbtonvielfalt
aus der Lack-
spraydose

Hochglänzend

RAL 7005 mausgrau 322 022	RAL 7024 graphitgrau 322 045	RAL 7016 anthrazitgrau 322 046	RAL 7021 schwarzgrau 322 048
RAL 8001 ockerbraun 322 043	RAL 8007 rehbraun 322 006	RAL 8017 schokobraun 322 015	RAL 9005 tiefschwarz 322 009
RAL 9006 weißaluminium 322 049	RAL 9001 cremeweiß 322 007	RAL 9010 reinweiß 322 011	RAL 9016 verkehrsweiß 322 051

Seidenglänzend

RAL 3000 feuerrot 322 210	RAL 9005 tiefschwarz 322 209	RAL 9010 reinweiß 322 211	
---	--	---	--

Matt

RAL 9005 tiefschwarz 322 309	RAL 9010 reinweiß 322 311		
--	---	--	--

Klarlack

hochglänzend 322 401	matt 322 402		
--------------------------------	------------------------	--	--

- > Doseninhalt je 400 ml
- > Abgebildete Farbmuster sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich!

Hilfreiche Lackiertipps

Vor jeder Sprühlackierung gibt es allgemeine Sicherheits-, Verarbeitungs- und Lagerungshinweise. Bitte generell die Hinweise auf den belton Etiketten, hier das belton robust-Etikett, beachten, damit das Lackierprojekt gelingt. Folgende Tipps & Tricks helfen zu einem guten Lackierergebnis zu kommen.

Vorbereitung



Persönliche Schutzausrüstung
Handschuhe, Schutzmaske und
Schutzbrille tragen.



Lackierobjekt muss sauber,
trocken und fettfrei sein.
Holz und Altanstriche anschleifen
und wenn nötig Rost entfernen.



Ideale Arbeitstemperatur 20-25°C.
Direkte Sonneneinstrahlung und
Wind vermeiden.



Nach Abnahme der Dosenkappe
ist die weiße Ventilschutzkappe mit
einem Schraubenzieher zu entfernen.

Lackieren



Dose 2 Minute gründlich schütteln, sodass sich die Farbpigmente des Lackes gleichmäßig vermischen.



Dose beim Sprühlackieren senkrecht halten. Durch Probessprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen. Auf ein gleichmäßiges Lackiertempo und gleichen Sprühabstand achten.



Der richtige Sprühabstand beträgt 15-25 cm. Immer außerhalb des Lackierobjektes mit dem Lackieren beginnen, um Überbeschichtungen zu vermeiden.



In mehreren gleichmäßigen dünnen Schichten lackieren, z.B. erst horizontal dann vertikal. Einen dünnen Spritzgang vorlackieren, nach 3-5 Minuten in mehreren dünnen Schichten endlackieren.



In gut durchlüfteten Räumen oder im Freien lackieren.

Nachbereitung



Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Hinweis: Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack hochziehen kann.



belton[®]

robust



**belton ist eine Marke der
Peter Kwasny GmbH**

Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95 0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com

-  [instagram.com/belton_lackspray](https://www.instagram.com/belton_lackspray)
-  [pinterest.com/beltonlackspray](https://www.pinterest.com/beltonlackspray)
-  [facebook.de/beltonlackspray](https://www.facebook.de/beltonlackspray)
-  [youtube.com/kwasnybelton](https://www.youtube.com/kwasnybelton)

